


Décorez votre maison avec

PASSAP® Sous-verres

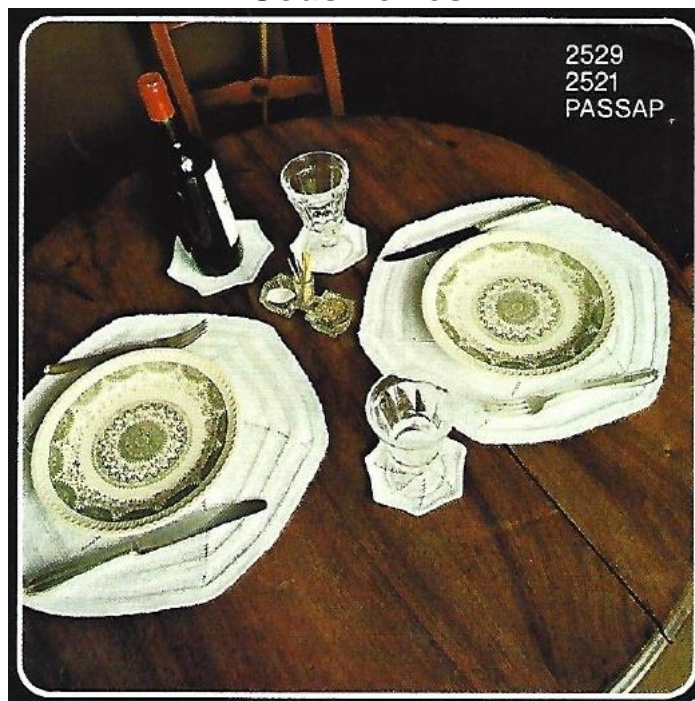


2521 PASSAP-DUOMATIC 80

Sous-verres

Schéma

Manivelle en bas, abaisseurs noirs

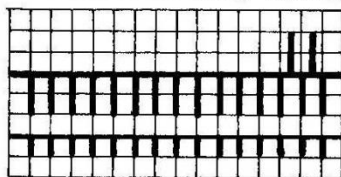

CX,	GM	3 1/4
BX,	GM	5

Sous-verre:

Commencer avec fil contrastant. Avec coton mercerisé fin selon schéma, devant 15 aig. et poussoirs, derrière 2 aig. en position travail. Tric. 1 rg, à gauche un poussoir en position repos, tric. 2 rgs., à gauche un poussoir en position repos, jusque devant encore deux poussoirs en position travail = 26 rgs. A nouveau tous les poussoirs en position travail. Répéter encore 6 fois. Finir avec fil contrastant, repasser à la pattemouille, coudre ensemble à points de maille commencement et fin en défaisant le fil contrastant.

Sous-bouteille:

Avec 20 aig. et poussoirs et derrière 2 aig, tric. comme sous-verre. Chaque section a 36 rgs.

Métrage: 100 gr = 500 m